




# MANUALE DI INSTALLAZIONE

**ATTUATORE IRREVESIBILE  
PER CANCELLI E PORTE AD  
ANTE BATTENTI**

## EGO

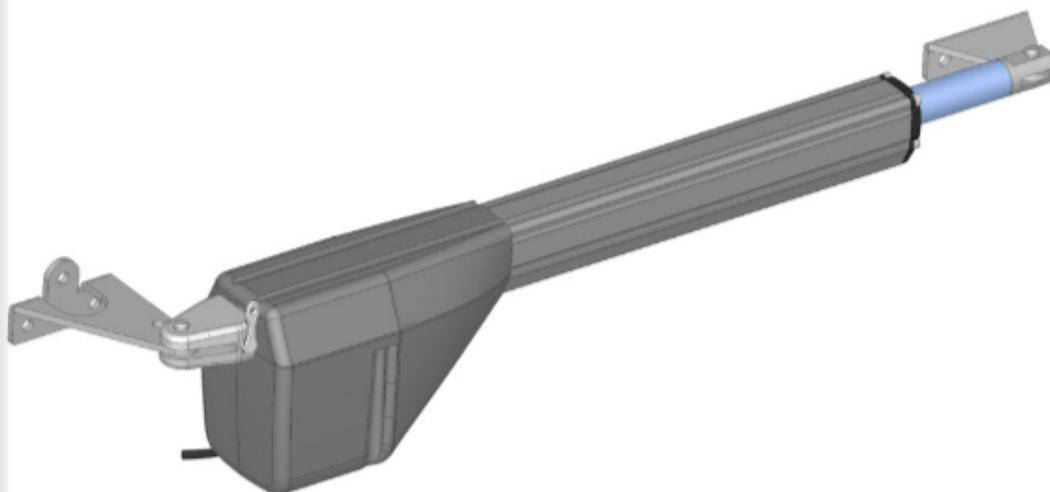

**ATTENZIONE!!** Prima di effettuare l'installazione, leggere attentamente questo manuale che è parte integrante di questa confezione.



I nostri prodotti se installati da personale specializzato idoneo alla valutazione dei rischi, rispondono alle normative UNI EN 12453-EN 12445


Il marchio CE è conforme alla direttiva europea  
CEE 89/336 + 92/31 + 93/68 D.L. 04/12/1992 N. 476.

# INDICE

	Pag.
Composizione dell'imballo .....	2
Prospetto generale .....	3
Dati tecnici .....	3
Dimensioni .....	4
Collegamento tipo e sezione cavi .....	4
Considerazione per l'installazione .....	5
Modalità' di installazione .....	5-6-7
Inconvenienti : cause e soluzioni.....	8
Suggerimenti e sicurezza .....	11

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

1- ATTUATORE

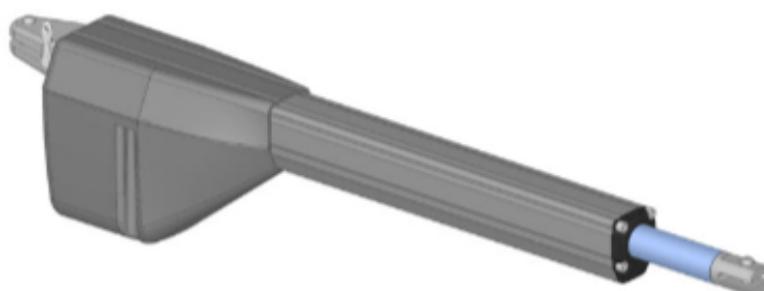

1- KIT STAFFE DI FISSAGGIO




1- CHIAVE SBLOCCO

1- CONDENSATORE (*per versioni 230Vca*)



## AUTOMAZIONE TIPO E NOMENCLATURA COMPONENTI

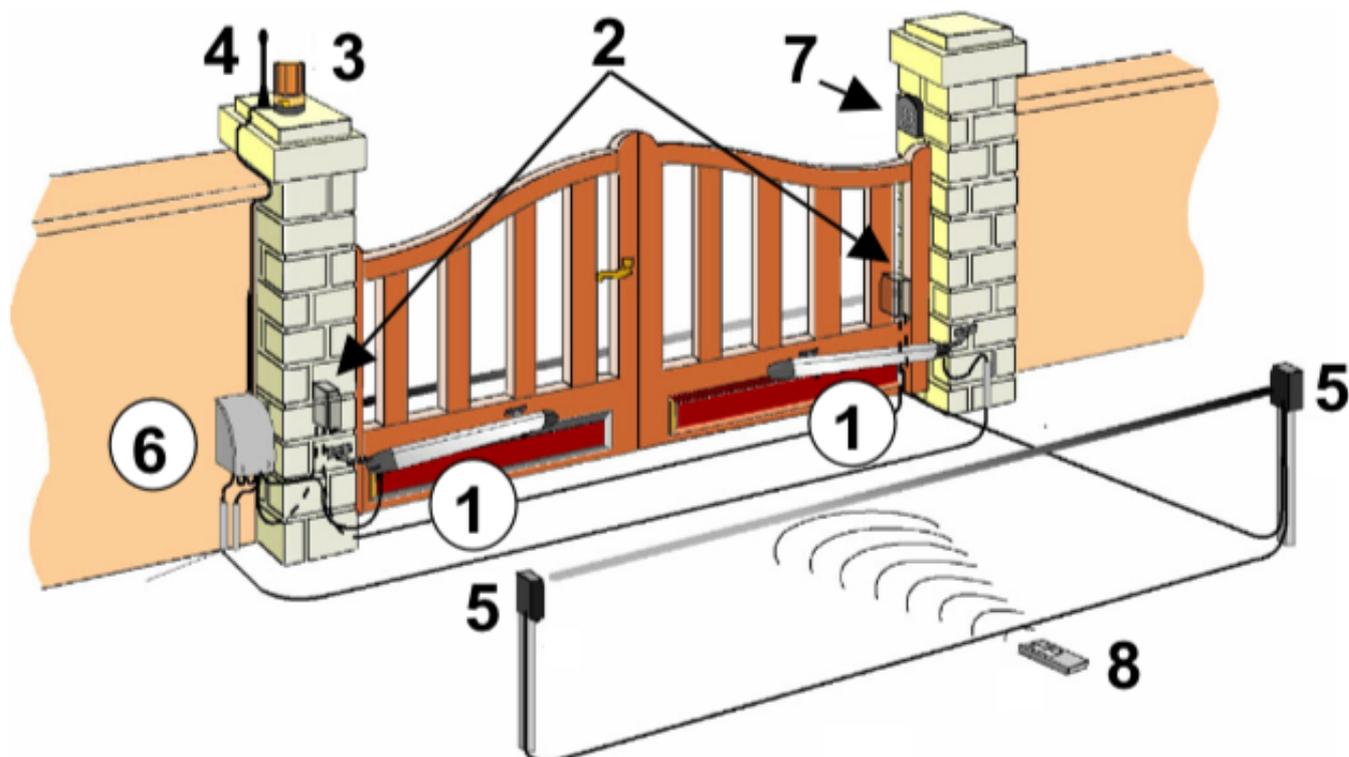


### Esempio di installazione

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1- Attuatori           | 5- Fotocellula interna |
| 2- Fotocellula esterna | 6- Quadro di comando   |
| 3- Lampeggiatore       | 7- Selettore a chiave  |
| 4- Antenna             | 8- Radiocomando        |


### DATI TECNICI

	230V	24V
<b>Peso Max anta</b>	200 Kg	
<b>Lunghezza Max anta</b>	2,50 mt	
<b>Alimentazione motore</b>	230 Vac	24Vdc
<b>Potenza motore</b>	200 W	50W
<b>Giri motore</b>	1400	2800
<b>Condensatore</b>	10 $\mu$ F	/
<b>Sblocco meccanico per manovra di emergenza</b>	Con chiave	
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-20° C / +55° C	
<b>Peso</b>	6.5 Kg	
<b>Grado di protezione</b>	IP 55	
<b>Tempo corsa stelo</b>	31 sec c/400 39 sec c/500	16 sec c/400 20 sec c/500
<b>Corsa stelo</b>	400/500 mm	
<b>Forza di spinta</b>	2000 N	
<b>Assorbimento medio motore</b>	1 A	3A

## DIMENSIONI

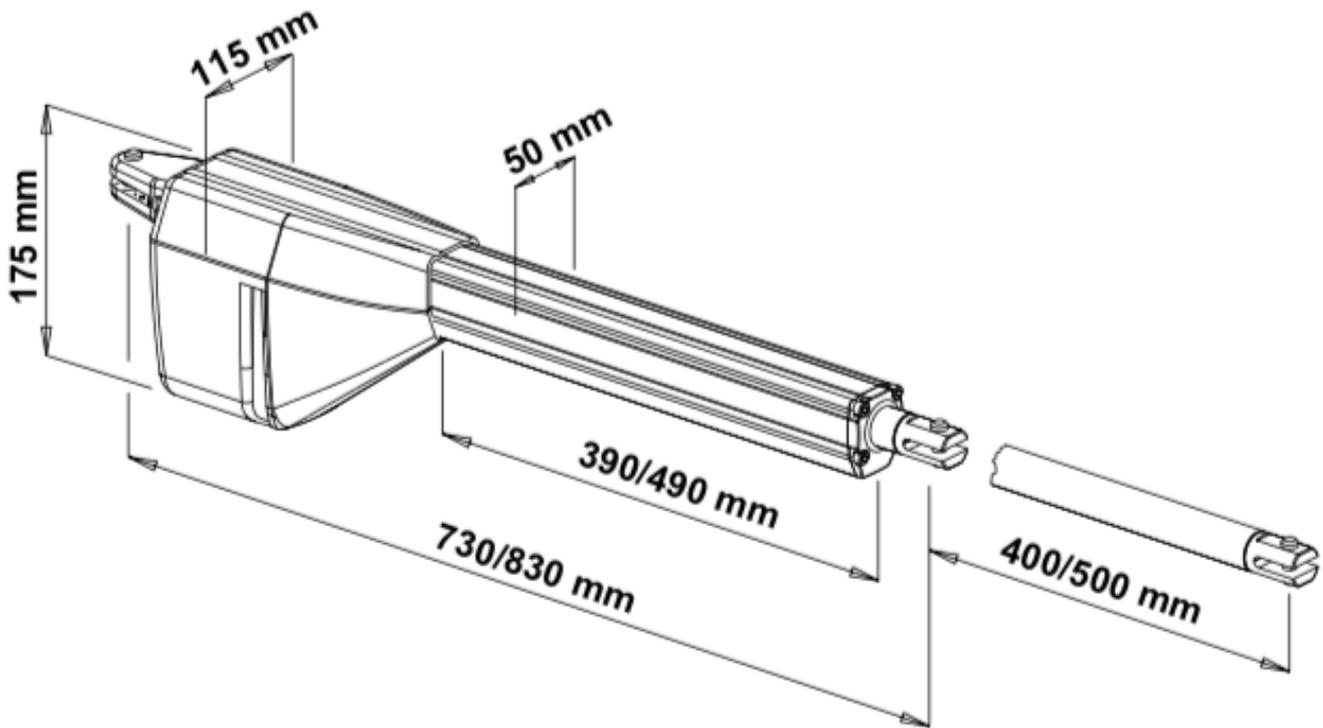

## COLLEGAMENTO TIPO E SEZIONE CAVI

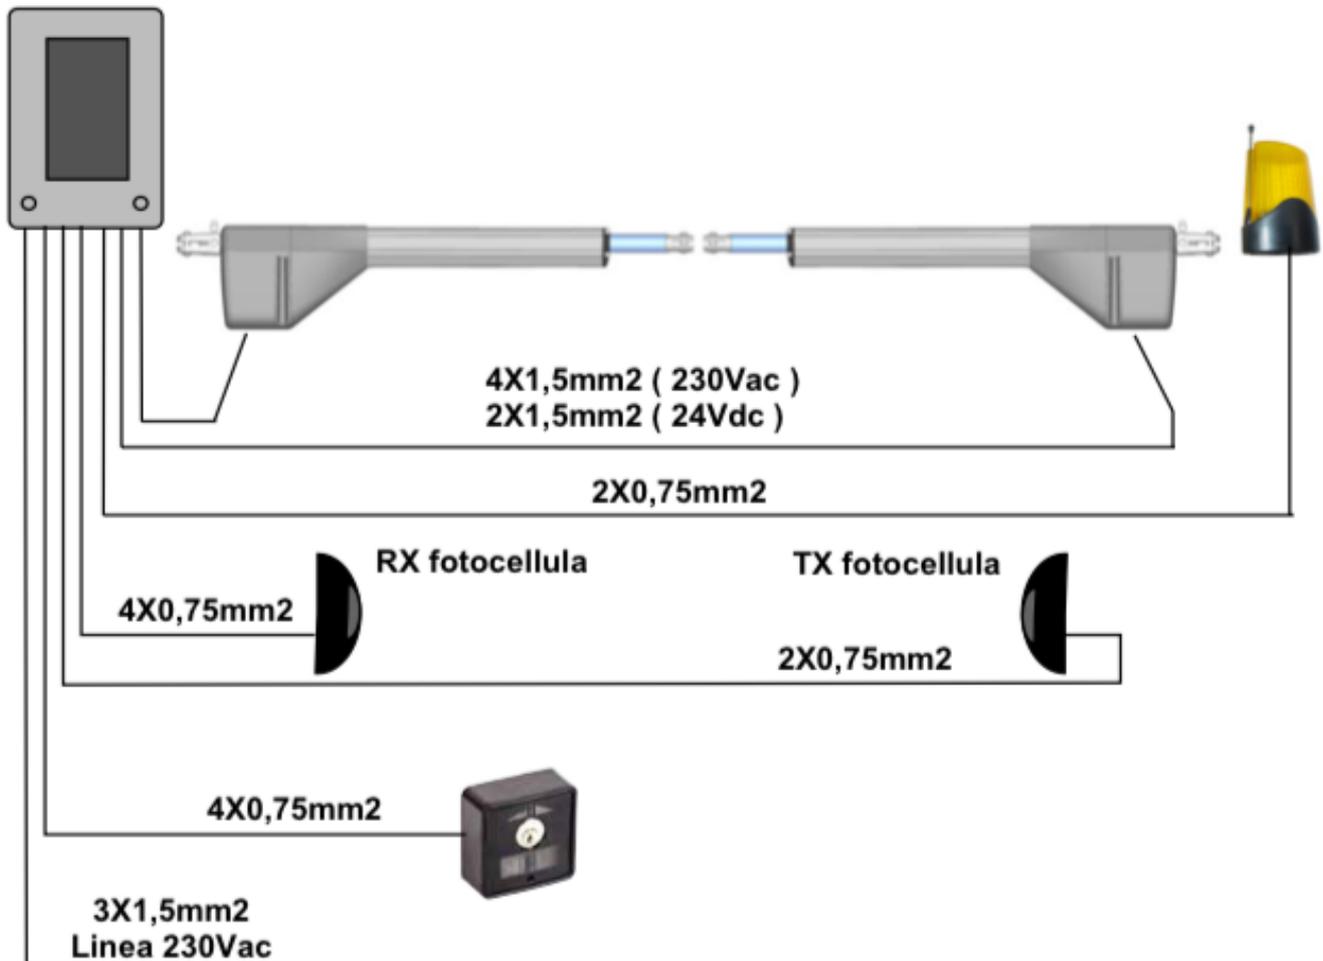

## CONSIDERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE


- Le operazioni di installazione e collaudo devono essere eseguite solo da personale qualificato ai fini di garantire la corretta e sicura funzionalità del cancello automatico.
- La casa costruttrice, declina ogni responsabilità per i danni derivati da eventuali errate installazioni dovute ad incapacità e/o negligenza.
- Prima di procedere al montaggio dell'automatismo, si verifichi che il cancello sia perfettamente funzionante, ben incardinato alle proprie cerniere e opportunamente lubrificato nonché rispondente alle normative sulla sicurezza vigente nel Paese dove viene effettuata l'installazione.

## MODALITA' D'INSTALLAZIONE

- 1- Prima di procedere al fissaggio delle staffe in dotazione, determinare le quote utilizzando i dati riportati nella Tabella 1, tenendo conto che sono validi se l'attuatore è in posizione di massima estensione meno un centimetro della corsa disponibile (**C<sub>D</sub>**) quando il cancello è chiuso per ottenere la massima efficienza di funzionamento.
- 2- I dati **B** in tabella, con riferimento ai singoli valori di **A**, sono da considerarsi come valori (consigliati)
- 3- Per l'ancoraggio del pistone utilizzare le staffe di fissaggio in dotazione.

### QUOTE E TABELLA

- 1- Stabilire la quota **A+B** che si desidera utilizzare.
- 2- **Nota 1:** La corsa utilizzabile **CU** dell'attuatore non dovrà mai essere uguale o superiore alla corsa disponibile **CD**
- 3- **Nota 2:** La somma delle quote **A+B**, determina la corsa utilizzata **CU**.

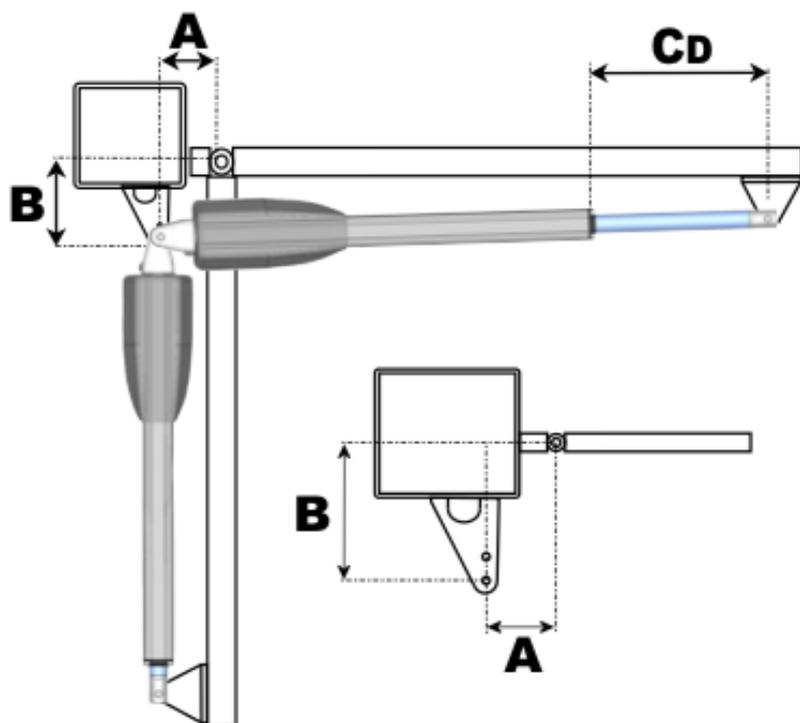

**TABELLA 1**


GRADI	A	B	Cu
90° con corsa disponibile 400mm (senza finecorsa)	160	160	320
	175	175	350
	185	185	370
	200	200	400
90° con corsa disponibile 500mm (senza finecorsa)	250	250	500

Nota1:  $A+B = CU$  (Corsa utilizzata),  $CD =$  (Corsa disponibile MAX) = 400/500 mm

## INSTALLAZIONE PIASTRE DI FISSAGGIO

Fissare la piastra posteriore al pilastro.(FIG. 1)


Ancorare la parte posteriore dell'attuatore alla piastra e fissarla saldamente. ( FIG. 2)

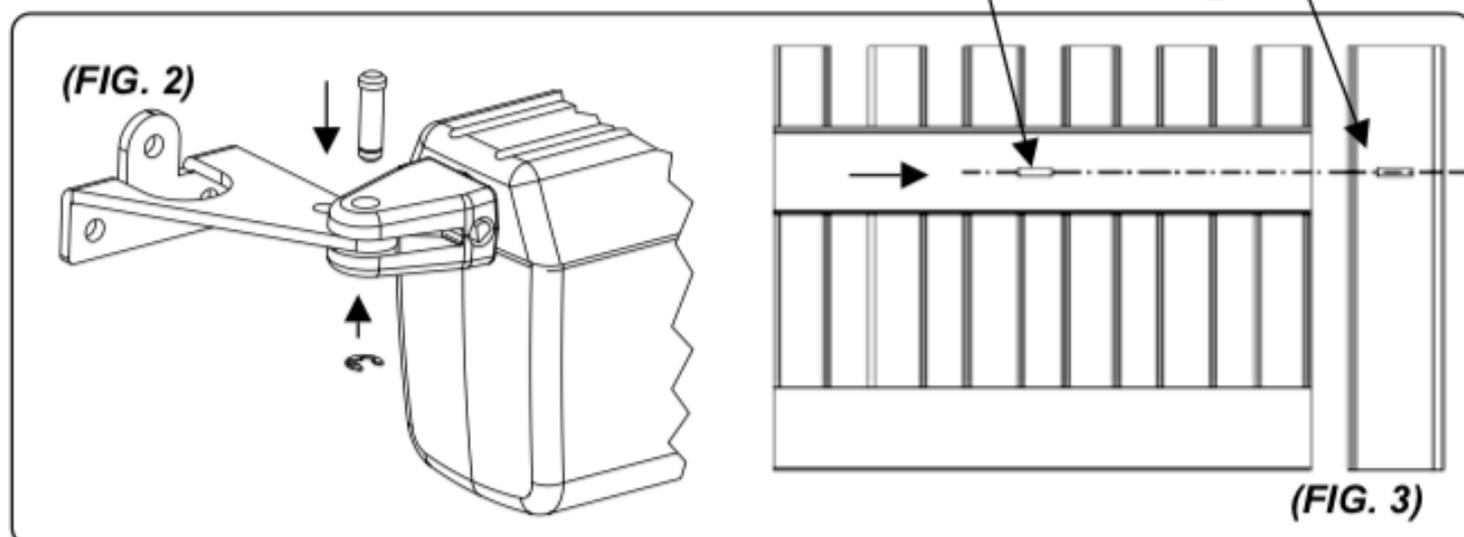

**Attenzione!** Nel determinare l'altezza da terra a cui fissare la piastra sul pilastro(FIG.1), tenere conto che la piastra per l'ancoraggio del pistone sul cancello deve essere fissata allo stesso livello. (FIG.3)


### **Installazione della piastra ancoraggio pistone al cancello**

- 1- Fissare la piastra anteriore di ancoraggio sull'attuatore. (FIG.4)
- 2- Chiudere il cancello.
- 3- Accostare al cancello l'attuatore con la piastra già fissata.
- 4- Portare l'attacco a fine corsa, riportarlo indietro di circa 1cm e segnare la posizione della piastra.
- 5- Effettuare la stessa operazione in apertura
- 6- Se le posizioni corrispondono fissare saldamente la piastra sul cancello. In caso contrario rivedere le quote **A e B** della **tabella 1**

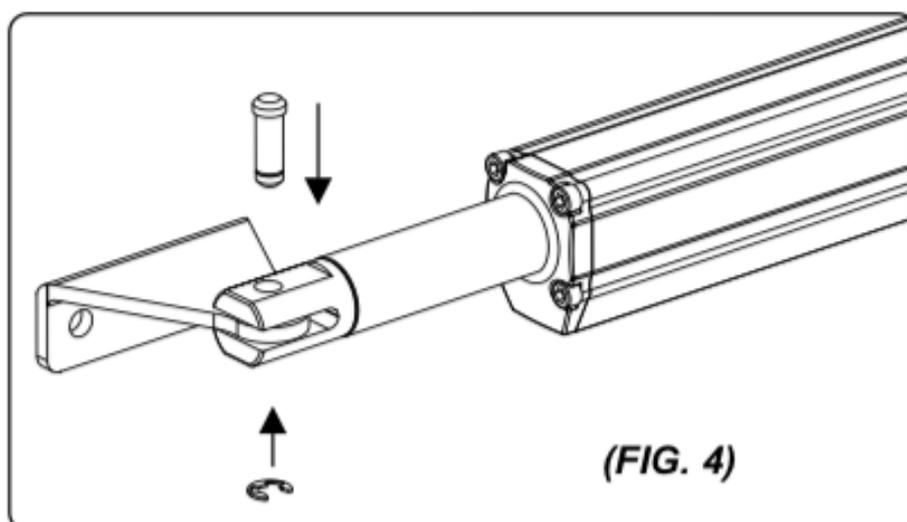


## **Regolazione finecorsa ( OPTIONAL)**

- L'attuatore può essere dotato di finecorsa meccanico in apertura e/o in chiusura (*optional*).
- Per effettuare la regolazione allentare le viti situate sul finecorsa e spostarlo nella posizione desiderata.
- Bloccare le viti.

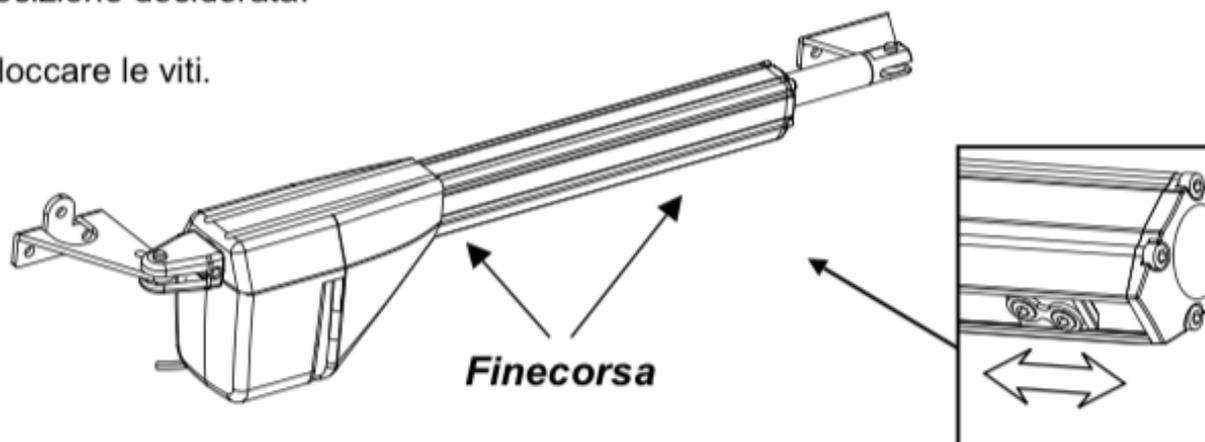

## **Procedura di sblocco**

Per effettuare lo sblocco dell'attuatore inserire la chiave in dotazione nel perno . Ruotare di 90° la chiave ed effettuare lo sblocco.

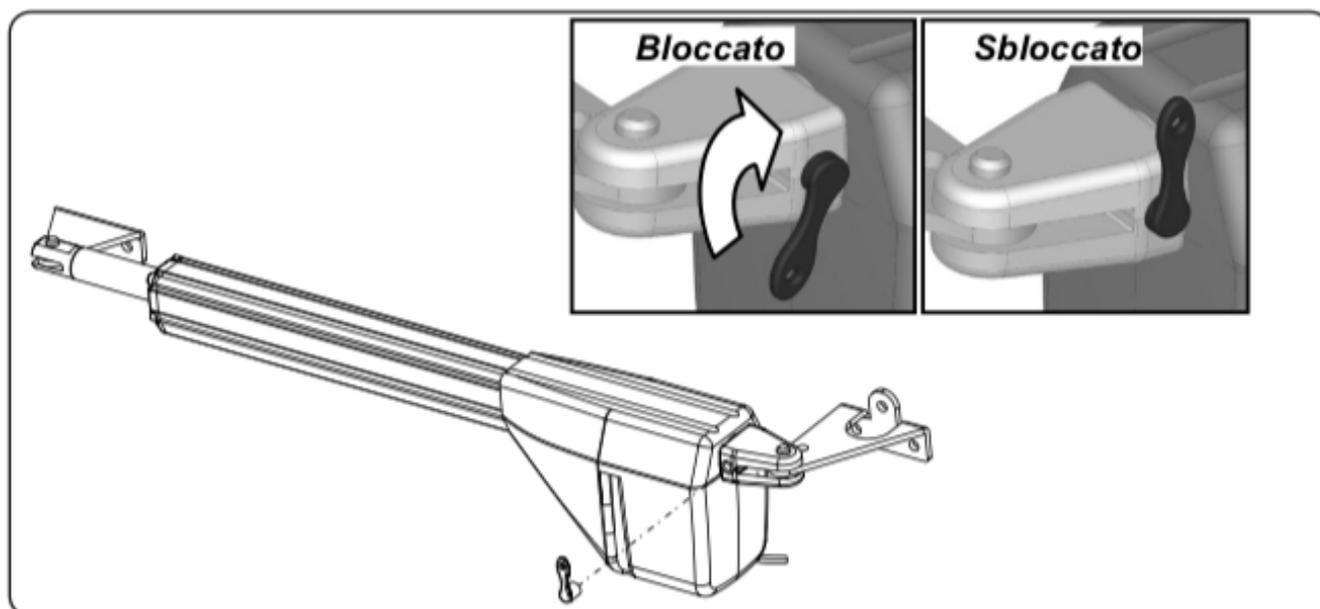

## INCONVENIENTI-CAUSE E SOLUZIONI

INCONVENIENTE	CAUSA PROBABILE	SOLUZIONE
Ad un comando con il radiocomando o con il selettore a chiave, il cancello non si apre o il motore non parte	Alimentazione di rete 230 volt assente	Controllare l'interruttore principale
	Presenza di <b>STOP</b> di emergenza	Controllare eventuali selettori o comandi di <b>STOP</b> . Se non utilizzati verificare ponticello su ingresso contatto <b>STOP</b> su centralina
	Fusibile bruciato	Sostituirlo con uno dello stesso valore.
	Cavo di alimentazione del o dei motori non collegato o difettoso.	Collegare il cavo nell'apposito morsetto o sostituirlo.
	C'è un ostacolo in mezzo alla fotocellula o non funziona	Verificare il collegamento, togliere eventuale ostacolo.
Ad un comando con il radiocomando non apre, ma funziona con il comando a chiave	Il radiocomando non è stato memorizzato o la batteria è scarica	Eeguire la procedura di riconoscimento del radiocomando sul ricevitore radio o sostituire la batteria con una nuova .
Il cancello parte, ma si ferma	La forza del o dei motori è insufficiente	Modificare il valore con il trimmer <b>FORZA</b> posto sulla centrale
Un anta si apre e una si chiude	Il collegamento non è corretto	Scambiare la polarità dei cavi del motore interessato

**N:B. - Se l'inconveniente permane, contattare il proprio Rivenditore o il più vicino Centro Assistenza**

## AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Le presenti avvertenze sono parti integranti ed essenziali del prodotto e devono essere consegnate all'utilizzatore. Leggerle attentamente in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione. E' necessario conservare il presente modulo e trasmetterlo ad eventuali subentranti nell'uso dell'impianto. L'errata installazione o l'utilizzo improprio del prodotto può essere fonte di grave pericolo.

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- L'installazione deve essere eseguita da personale professionalmente competente e inosservanza della legislazione locale, statale, nazionale ed europee vigente.
- Prima di iniziare l'installazione verificare l'integrità del prodotto
- La posa in opera, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati a "Regola d'arte".
- I materiali d'imballaggio (cartone, plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi nell'ambiente e non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Non installare il prodotto in ambienti a pericolo di esplosione o disturbati da campi elettromagnetici. La presenza di gas o fumi infiammabili costituisce un grave pericolo per la sicurezza.
- Prevedere sulla rete di alimentazione una protezione per extratensioni, un interruttore/sezionatore e/o differenziale adeguati al prodotto e in conformità alle normative vigenti.
- Il costruttore declina ogni e qualsiasi responsabilità qualora vengano installati dei dispositivi e/o componenti incompatibili ai fini dell'integrità del prodotto, della sicurezza e del funzionamento.
- Per la riparazione o sostituzione delle parti dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali.
- L'installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento, alla manutenzione e all'utilizzo delle singole parti componenti e del sistema nella sua globalità.

### AVVERTENZE PER L'UTENTE

- Leggere attentamente le istruzioni e la documentazione allegata.
- Il prodotto dovrà essere destinato all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Inoltre, le informazioni contenute nel presente documento e nella documentazione allegata, potranno essere oggetto di modifiche senza alcun preavviso. Sono infatti fornite a titolo indicativo per l'applicazione del prodotto. La casa costruttrice declina ogni ed eventuale responsabilità.
- Tenere i prodotti, i dispositivi, la documentazione e quant'altro fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di manutenzione, pulizia, guasto o cattivo funzionamento del prodotto, togliere l'alimentazione, astenendosi da qualsiasi tentativo d'intervento. Rivolgersi solo al personale professionalmente competente e preposto allo scopo. Il mancato rispetto di quanto sopra può causare situazioni di grave pericolo.

 AC Casablanca, 867 AV 2 MARS ETG RC  
HADDAOIA 3, Casablanca 20470



**POLYOPEN**  
MAROC

 polyopenmaroc@gmail.com

+ 212 522502539



+ 212 666453856

